

UPUTSTVO ZA ODLAGANJE PROIZVODA I AMBALAŽE NAKON ISTEKA
ROKA UPOTREBE.



MEŠALICA ZA BETON SM 165 S



Preporučujemo da istrošeni proizvod i ambalažu predate ovlašćenim organizacijama za sakupljane i zbrinjavanje sekundarnih sirovina.

- UPUTSTVO ZA UPOTREBU -

UVOZNIK I DISTRIBUTER :



društvo za proizvodnju, inženjeringu i export-import

Bulevar M. Pupina 10G, V.P. 55 - YBC
11070 Novi Beograd
tel/fax: +381 11 311 34 58
tel: +381 63 310 881
www.livmont.rs
livmont@sezampro.rs

POŠTOVANI KUPČE,

Kupili ste novu mešalicu za beton SM 165 S. Da ste ispravno odlučili, garantujemo vam našom tradiciom i dugogodišnjim iskustvom.

Osigurali smo kvalitetnu izradu po strogim evropskim propisima, što pokazuju oznake CE i GS. Poštovanjem tehničkog upustva osiguran vam je siguran rad.


Mešalica je namenjena za pripremu građevinskih materijala.

ZNAČENJE SIMBOLA NA MEŠALICI

Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za upotrebu mešalice.



Pre svake popravke mešalicu obavezno isključiti iz električne mreže.



Pre skidanja poklopca sa ormarića, mešalicu obavezno isključite iz električne mreže.



Podmazivanje pogonskih zupčanika ni u jednom slučaju nije dozvoljeno.



Dodirivanje unutrašnjosti bubenja za vreme okretanja bubenja je opasno i zato zabranjeno.



Primenom uputstva za upotrebu i preporuke za rad i održavanje, Vam osigurava siguran rad i dug vek trajanja mešalice.

SADRŽAJ

	Strana
Tehnički podaci	4-5
Električna sigurnost	3
Mehanička sigurnost	3
Sigurnosno upozorenje	3
Priprema mešalice za rad	6
Rad sa mešalicom	7
Čišćenje i održavanje i skladištenje	8-9
Garancijska izjava	10
Garantni list	11

**GARANTNI LIST****SM 165 S**

PEČAT PRODAVCA

DATUM PRODAJE

SERIJSKI BR. MEŠALICE

Proizvođač : Altrad-Lescha GmbH- Burgau
S.R. Nemačka

**SERVIS**

LIV MONT D.O.O.
Bulevar M.Pupina 10 G/v.p.55
11070 N. Beograd
tel/fax: 011 311 34 58
servis 063 103 7703
mail: livmont@sezampro.yu
www.livmont.co.yu

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljujemo:

da će proizvod u garantnom roku raditi besprekorno ako se budete pridržavali datih uputstava;

da ćemo osigurati servis i potrebne rezervne delove za proizvod u garantnom roku i još 5 godina po isteku garancije;

da ćemo u garantnom roku o svom trošku, uključujući i troškove transporta za reklamirani proizvod, osigurati popravak kvara i nedostataka u roku koji ne sme biti duži od 45 dana.

Mešalicu koju u spomenutom roku ne budemo popravili, na Vaš zahtev ćemo zameniti novom.

Troškovi prevoza se priznaju u visini železničkih ili poštanskih tarifa.

Garancija važi od dana kada je mešalica kupljena, što se dokazuje s potvrđenim garantnim listom i potvrđenim računom.

Molimo Vas, da prilikom prijave kvara obavezno navedete: naziv i tip proizvoda, datum kupovine, opis kvara i tačno ime korisnika.

GARANTNI ROK *** 12 meseci

Garancija se ne priznaje:

- * radi nestručnog rukovanja i nedozvoljene upotrebe kod preopterećenja mešalice.
- * radi nepoštovanja pismenih upustava koje je dao proizvođač
- * ako neovlaštena osoba bez pismenog pristanka proizvođača vrši popravku



Električna sigurnost

Mešalica SM 165 S je izrađena po važećim propisima EVROPSKE UNIJE.. Dvojna izolacija sa stepenom zaštite IP 45 osigurava potpunu sigurnost od električnog udara i možete je spojiti na električnu mrežu od 220 V.



Mehanička sigurnost

Prilikom konstruisanja mešalice smo osigurali potpunu sigurnost korisnika. Sva opasna mesta su zaštićena ili izvedena tako da se mogućnost povrede otkloni.



Sigurnosno upozorenje

Sa mešalicom se ne smije skidati zaštita koja osigurava siguran rad.

Ormarić elektromotora mora biti zatvoren za vreme rada mešalice.

Zabranjeno je dirati unutrašnjost bubnja za vreme okretanja bubnja.

Priklučni kabal na električnu mrežu ne sme biti oštećen.

Kabal položiti tako da je nemoguće ošteti ga, a posebno paziti da samu mešalicu ne postavite na kabal.

Punjjenje i pražnjenje bubnja dozvoljeno je samo za vreme okretanja bubnja.

Uklapanje mešalice dozvoljeno je samo ako je bubanj prazan.

Upotreba mešalice u eksplozivnoj atmosferi je zabranjena.




UPOZORENJE!!! Mešalica sa dvojnom izolaciom.

Pri svakoj popravci obavezna je ugradnja originalnih rezervnih delova, tako da bi se dvojna izolacija osigurala po završetku popravke.




TEHNIČKI PODACI

SM 165S

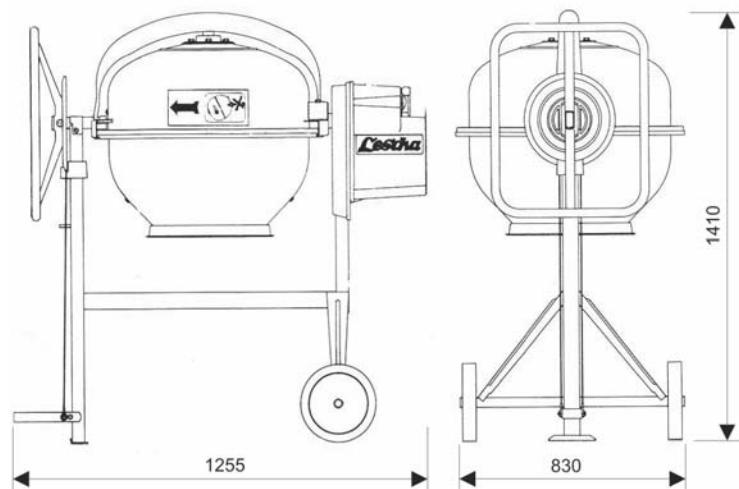

Težina mešalice	86kg
Zapremina posude	160lit
Buka	81 dB
Obrtaji bubenja	25 o/min
Smer okretanja bubenja (glezano odozgo)	smer kazaljke na satu
Snaga elektromotora	550W
Struja	2.4A
Napon	230V
Frekvencija	50 Hz

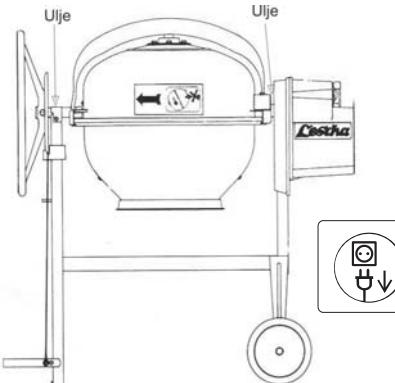


ODRŽAVANE MEŠALICE

Mešalicu u osnovi ne treba posebno održavati. Sva ležajna mesta su trajno podmazana. Preporučuje se povremeno podmazivanje ležajnih mesta na jarmu sa uljem. (vidi sl.)


Pre podmazivanja mešalici obavezno isključiti. Kabal izvući iz utičnice na ormaru mešalice. Posebnu pažnju обратити на kontakte u utičnici na ormaru koji moraju uvek biti čisti. Oksidirane kontakte očistiti.

ČIŠĆENJE MEŠALICE

Po svakom završetku radnog dana bubanj morate očistiti i sa vani i iznutra.



Pre svakog pranja i čišćenja, mešalicu obavezno isključiti. Kabal izvući iz utikača na ormaru. Pri pranju mešalice mlazom vode paziti da mlaz ne usmerite direktno na elemente prekidača i hladjenja koji se nalaze na ormaru mešalice.

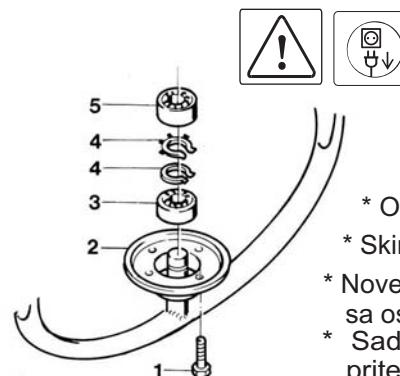

ZAMENA LEŽAJA NA BUBNU

Mešalicu obavezno isključiti. Kabal izvući iz utičnice na ormaru mešalice. Bubanj mešalice okrenuti sa otvorom prema gore.

- * Odviti vijke (1). Bubanj mešalice dignite sa jarma.
- * Skinuti ležaj (5), osigurač (4), a onda skinuti ležaj (3).
- * Nove ležajeve namažite i namestite na osovinu skupa sa ostalim delovima.
- * Sada bubanj namestite na jaram. Poklopac (2) pritegnuti sa vijkom (1). Vijke zategnuti podjednako.

Sve ostale zamene i popravke :


- Pogonskog zupčanika
- Pogonskih ležajeva
- Ormara motora
- Prekidača i elemenata prekidača

,se vrše samo kod proizvođača ili ovlašćenog sevisera. :



PAŽNJA !

Sa zadnje strane ormara nalazi se otvor koji mora biti uvek čist i nikada pokriven. Kroz taj otvor ulazi vazduh koji hlađi elektromotor. Ukoliko je protok vazduha smanjen dolazi do pregrevanja elektromotora. (vidi sliku br. 6)

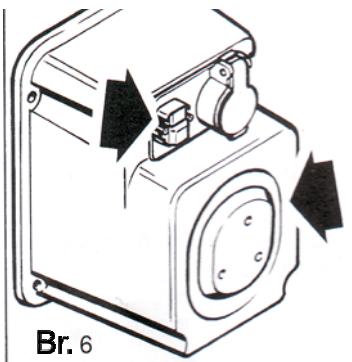

Na slici su označene tipke sa kojima se mešalica uključuje i isključuje. Usled kratkog spoja ili pada električnog napona, prekidač se ne da uključi. Po uspostavljanju napona uključenje prekidača je moguće.



Sve popravke na elektroopremi mešalice može obavljati samo za to osposobljeno lice.





Ukoliko se dogodi da u toku rada blokira bubanj mešalice, elektromotor će se za minut automatski isključiti kako ne bi pregoreo. Za to postoji termoprekidač u elektromotoru. Kada se to dogodi morate pričekati da se ohladi elektromotor, a onda ga ponovo uključite.


Skladištenje mešalice

Mešalicu skladištimos u prostoru gde je mogućnost mehaničkog oštećenja minimalna.. Dugotrajno skladištenje zahteva zatvoren i suv prostor. Kratkotrajno skladištenje ne zahteva nikakav za to posebno namenjen prostor. Temperatura skladištenja kreće se u granicama od -30⁰c do 50⁰c .

1 Konstrukcija	
2 Pokrov	58775
3 Obujmica komplet	58 767
4 Štitnik zupčnika	58 772
5 Volan komplet	32 117
6 Kočioni sklop	53073
7 Sajla	53079
8 Stopalo kočnice	58762
11 Točak	52926
12.1 Ležajevi bubenja komplet	53270
12.2 Zupčasti venac	58771
12.3 Lopate za mešanje	50370
13 Jaram kom.	58770
13.1 Štitnik zupčnika	22342

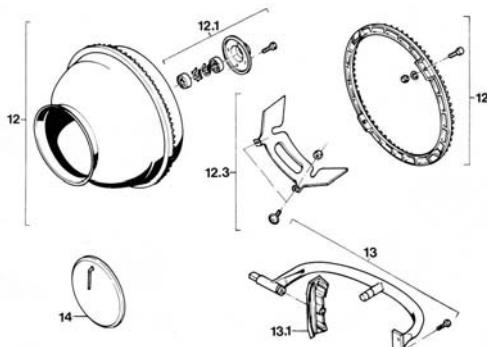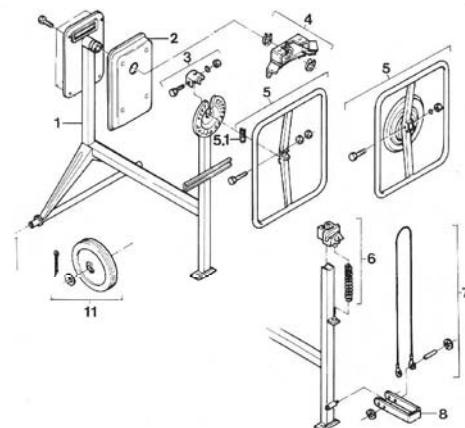

15 Ormar (komplet)	58794
15.1 Usisnik za vazduh (uključeno u 15)	58794
15.2 Komandna ploča (uključeno u 15)	401095
16 Dihitung (uključeno u 15)	64432
17 Elektromotor (komplet)	400242
17.1 Propeler (uključeno u 17)	58777
17.2 Kondenzator (uključeno u 17)	zavisi od motora
17.3 Nosač motora (uključeno u 17)	58779
18 Pogonski zupčanik	58773
19 Pogonski komplet	58774
19.1 Remenica (uključeno u 19)	58888

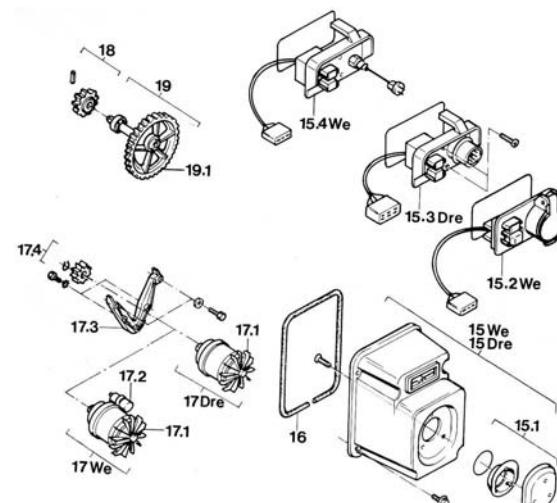

Priprema mešalice za rad


Transport mešalice



PAŽNJA

Pri svakom premeštanju mešalice priključni kabal izvucite iz utikača.

Mešalicu pri premeštanju hvataći za ručku. (kao na slici).

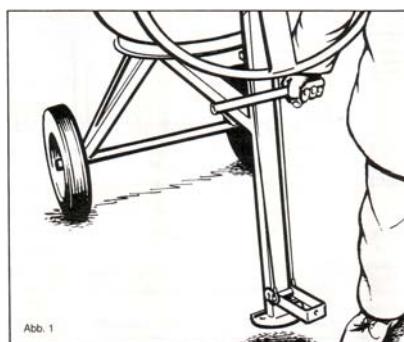

Električno priključenje mešalice

Za priključenje mešalice na električnu mrežu upotrebiti gumeni kabal s presekom minimalno $3 \times 1,5\text{mm}^2$, kvaliteta H 07-RN -F. Taj presek je optimalan do dužine od 30m.

Dodata na zaštitu za osiguranje elektromotora nisu potrebne jer je motor osiguran sa ugrađenim termo prekidačem. Termo prekidač je povezan sa glavnom sklopom koji automatski zaustavi rad elektromotora ako dolazi do pregrevanja.



VAŽNA UPORUŠENJA

- Sa mešalicom raditi samo ako je prethodno pravilno nameštena.
- Pri upotrebi ormara elektromotora mora biti zatvoren poklopac.
- Ruke ne stavljati u bubenj dok se okreće.
- Priključni kabal ne sme biti oštećen.
- Priključni kabal položite tako da ne smeta i da ne bude oštećen prilikom rada. Mešalicu ne postavljati na kabal.
- Improvizovano priključenje na električnu mrežu nije dozvoljeno..
- Sve popravke elektro delova obavlja samo za to osposobljena osoba.
- UPOZORENJE!!! Mešalica sa dvojnom izolacijom.**

RAD SA MEŠALICOM

Mešalicu uključite sa prekidačem, što je moguće samo kad je pod električnim naponom.

Kod svakog prekida električne struje sklopka se sama iskopča i kod ponovnog uspostavljanja električne struje moramo ponovo pritisnuti na sklopku ako želimo da mešalica nastavi rad.

Bubanj mešalice postavite u položaj koji je zavisan od materijala koji želimo mešati.(vidi sliku-dole).

POLOŽAJ M je namenjen za mešanje maltera i retkog materijala,

POLOŽAJ B je namenjen za mešanje betona i gušćih materijala


Kad smo to napravili i bubenj se vrati možemo ga nesmetano puniti. Predlažemo sledeći redosled rada:

- ↙ Najpre nalijemo jedan deo vode, polovicu šljunka ili pesak i sav dodatni materijal (npr. cement, kreč...)
- ↙ Kad se to malo promeša, dodamo ostatak vode i ostatak šljunka ili peska.

Punjene i pražnjenje bubenja je dozvoljeno samo ako se bubenj vrati.

Mešalicu premeštamo po gradilištu pomoću točkova i ručice, dok bubenj mora biti okrenut prema gore.

Za potpunu sigurnost pri radu moramo poštovati i uputstvo proizvođača dodatnih materijala (cement, kreča i drugih).

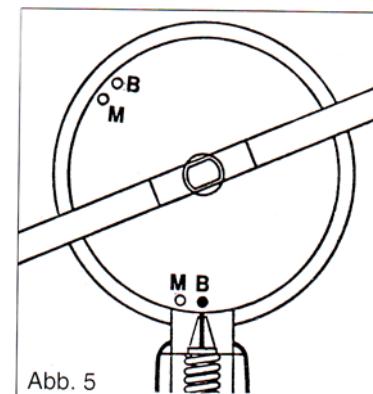

Bubenj mešalice postavljamo u željeni položaj tako što nogom pritisnemo pedalu, za kratko deaktiviramo kočnicu i pomoću točka bubanj zavrtimo do željene tačke.

Pridržavanjem pravilnih oznaka iz uputstva, mešalica će brzo i kvalitetno završiti mešanje.



Upozoravamo da bubenj postavljate samo u propisane položaje.